




ITALIANO



ENGLISH

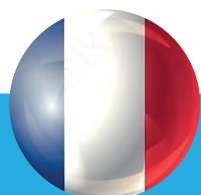

FRANÇAIS



DEUTSCH





ESPAÑOL

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO

OMOLOGHE			
UK CA	CE	III	C UL US E534644

DIMENSIONALI

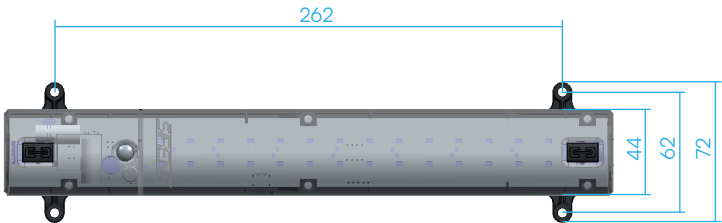
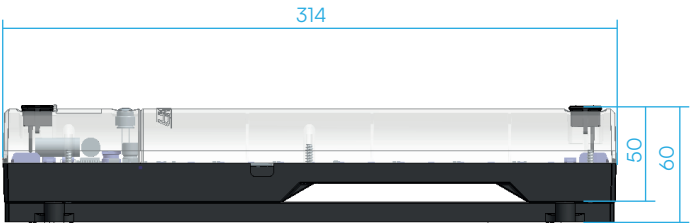


DATI TECNICI

T	-30°C +50°C	IP	20
Temperatura massima dell'aria circostante 50°C			


LPL 600 - LPL 600 SENSOR - LPL 900 - LPL 900 SENSOR					
Im V	12~	24~	12---	24---	48---
600	1050mA	660mA	860mA	410mA	210mA
900	1250mA	750mA	1270mA	550mA	210mA

COMPONENTI

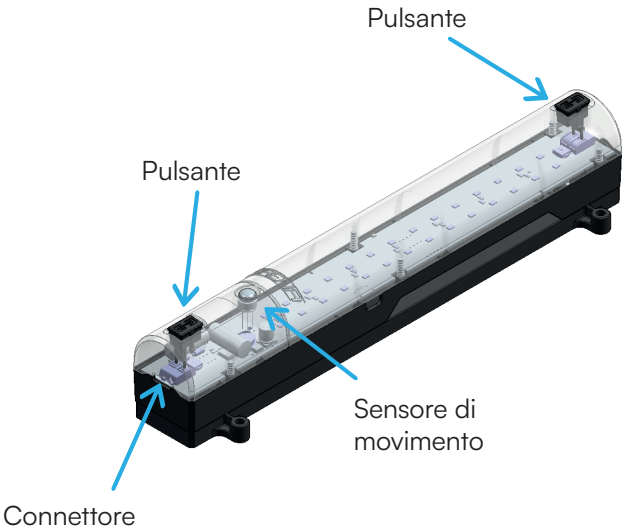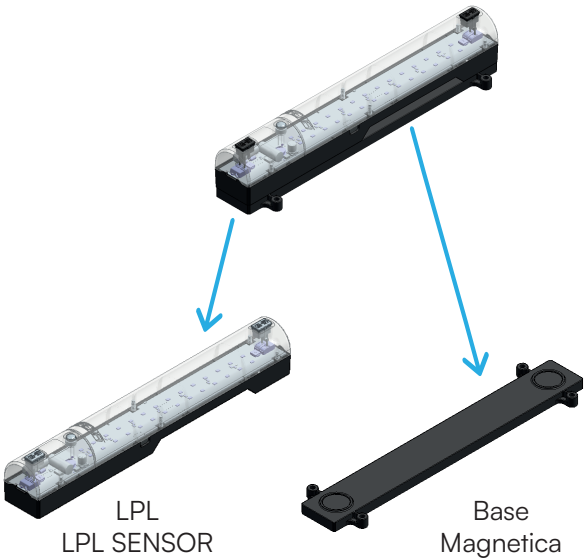


INSTALLAZIONE

Su superfici ferromagnetiche non è necessario installare la base magnetica.

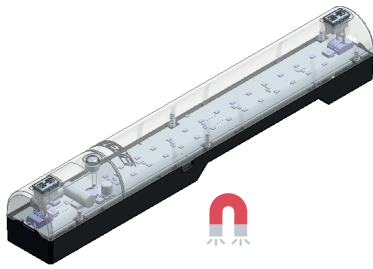

Su altre superfici fissare con 4 viti Ø 5mm la base magnetica (interassi presenti nella sezione dimensionali).

NB: installare la base come in figura.

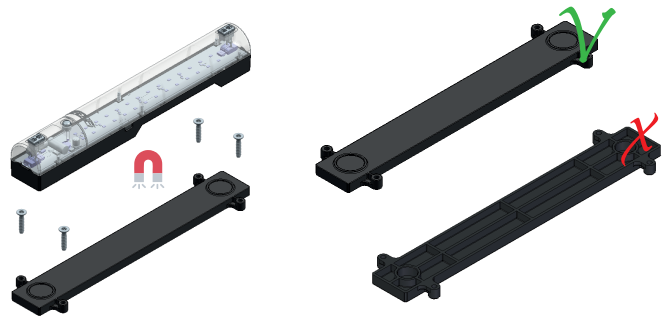

FUNZIONAMENTO

LPL 600 - LPL 900

La lampada si accenderà automaticamente nel momento in cui verrà alimentata.

LPL 600 SENSOR - LPL 900 SENSOR

Ad ogni alimentazione LPL lampeggerà per 15 secondi per la stabilizzazione del sensore. La lampada è fornita di un sensore che accenderà i LED quando rileverà un movimento. Si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti dall'ultimo movimento rilevato.

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE

Per collegare e scollegare i cavi è sufficiente premere i pulsanti in figura.


COLLEGAMENTO IN SERIE

In entrambe le versioni è possibile collegare in serie più lampade utilizzando cavi di sezione massimo 1,5mm² o utilizzando il bridge fornito tramite i connettori in figura.


Per collegare e scollegare i cavi è sufficiente premere i pulsanti in figura.

Verificare nella tabella qui sotto quante LPL si possono collegare in base alla versione e alla tensione.


PUSH

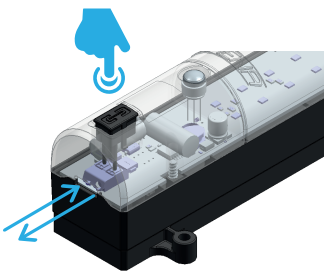

Collegamento alimentazione

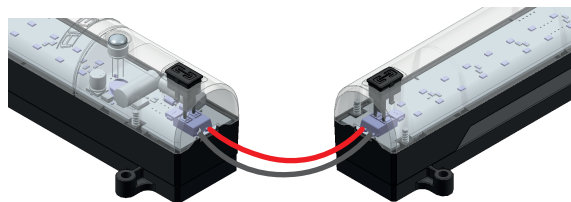

Collegamento in serie tramite cavi

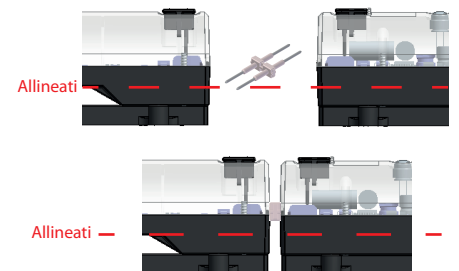

Collegamento in serie tramite bridge

NUMERO DI LPL COLLEGABILI IN SERIE					
	12~	24~	12---	24---	48---
LPL600	5	6	6	8	8
LPL900	3	5	3	7	8



ISTRUZIONI DI SICUREZZA



L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO

APPROVALS			
UK CA	CE	III	C UL US E534644

DIMENSIONS

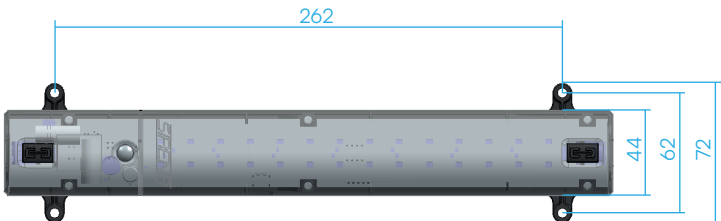
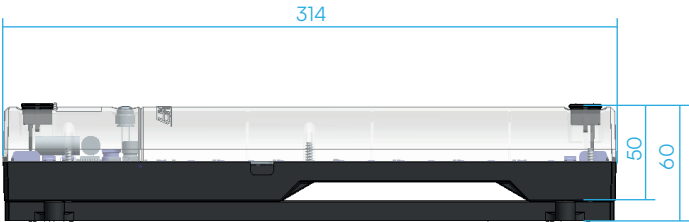


TECHNICAL DATA

T	-30°C +50°C	IP	20
Maximum Surrounding air temperature 50°C			


LPL 600 - LPL 600 SENSOR - LPL 900 - LPL 900 SENSOR					
V Im	12~	24~	12~	24~	48~
600	1050mA	660mA	860mA	410mA	210mA
900	1250mA	750mA	1270mA	550mA	210mA

COMPONENTS

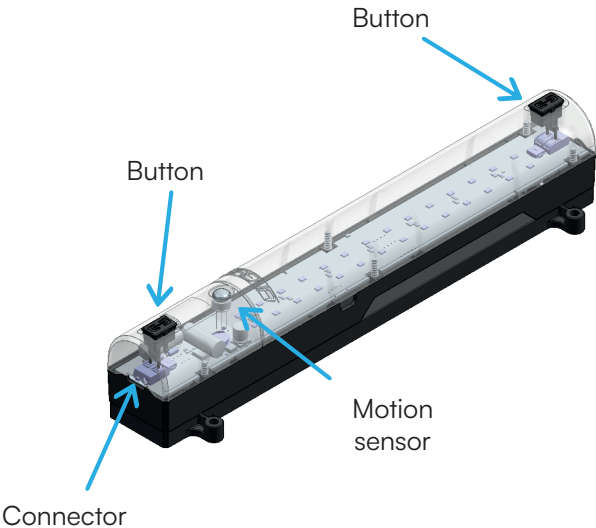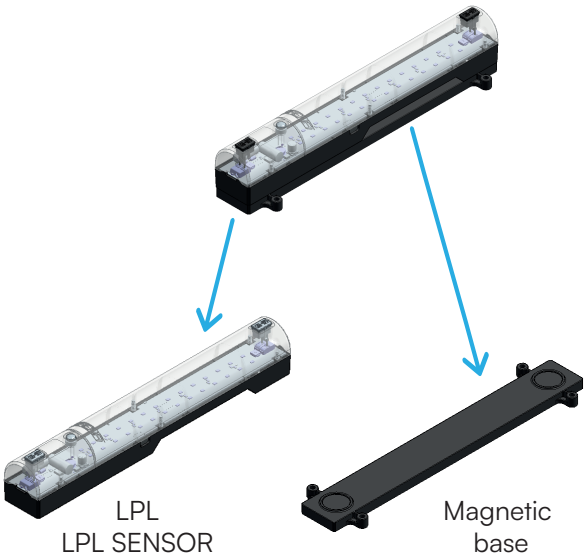


INSTALLATION

On ferromagnetic surfaces it is not necessary to install the magnetic base.

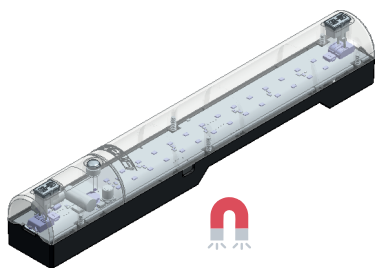

On other surfaces, fix the magnetic base with 4 Ø5mm screws (distances shown in the dimensional section).
NB: install the base as shown.

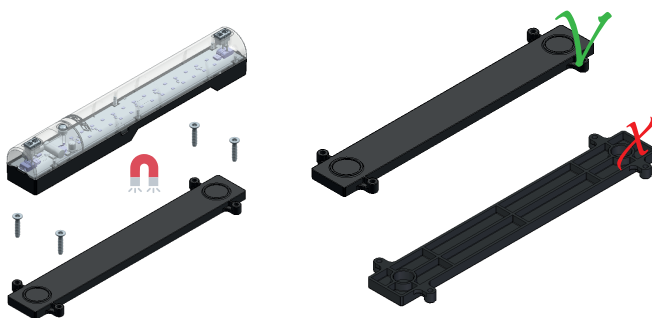

OPERATION

LPL 600 - LPL 900

The lamp will turn on automatically when it is powered.

LPL 600 SENSOR - LPL 900 SENSOR

At each power up LPL will flash for 15 seconds for sensor stabilization.

The lamp is equipped with a sensor that will turn on the LEDs when it detects movement. It will automatically turn off after 3 minutes from the last motion detected.

POWER CONNECTION

To connect and disconnect the cables, simply press the buttons in the figure.


SERIES CONNECTION

In both versions it is possible to connect multiple lamps in series using cables with a maximum section of 1.5mm² or using the bridge supplied via the connectors in the figure.


To connect and disconnect the cables, simply press the buttons in the figure.

Check in the table below how many LPL can be connected according to the version and voltage.


PUSH

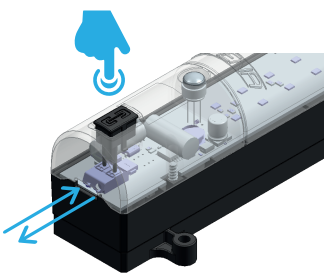

Power connection

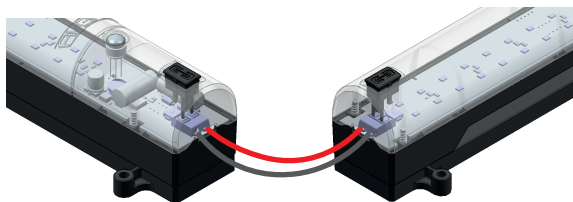

Series connection via cables

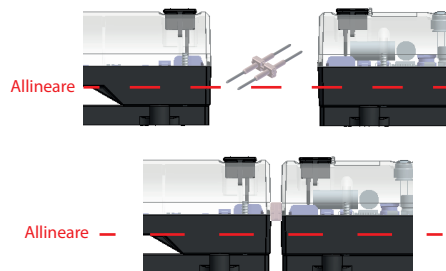

Series connection via bridge

NUMBER OF LPL THAT CAN BE CONNECTED IN SERIES					
	12~	24~	12---	24---	48---
LPL600	5	6	6	8	8
LPL900	3	5	3	7	8



SAFETY INSTRUCTIONS



INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL ONLY

APPROBATIONS			
UK CA	CE	III	C UL US E534644

DIMENSIONNEL

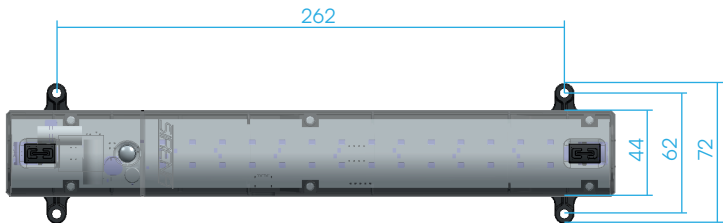
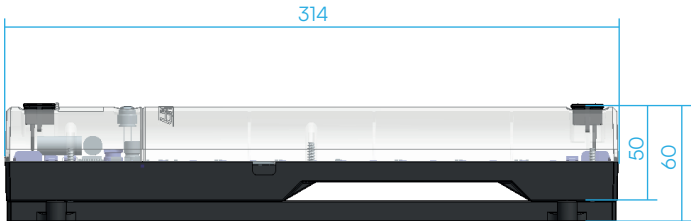


DONNÉES TECHNIQUES

T	-30°C +50°C	IP	20
Température maximale de l'air ambiant 50°C			


LPL 600 - LPL 600 SENSOR - LPL 900 - LPL 900 SENSOR					
Im V	12~	24~	12~	24~	48~
600	1050mA	660mA	860mA	410mA	210mA
900	1250mA	750mA	1270mA	550mA	210mA

COMPOSANTS

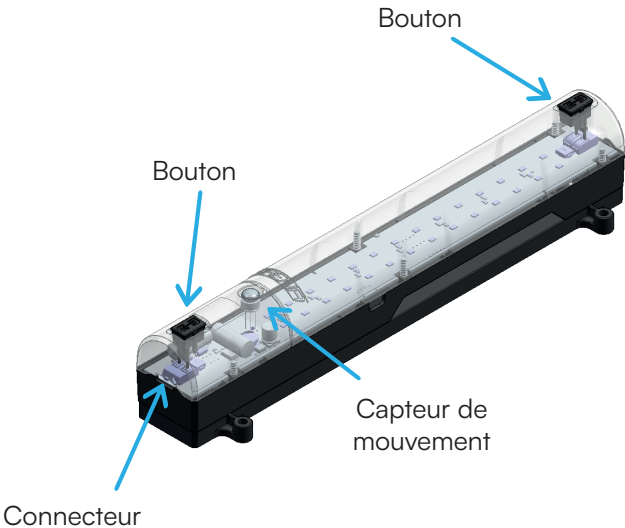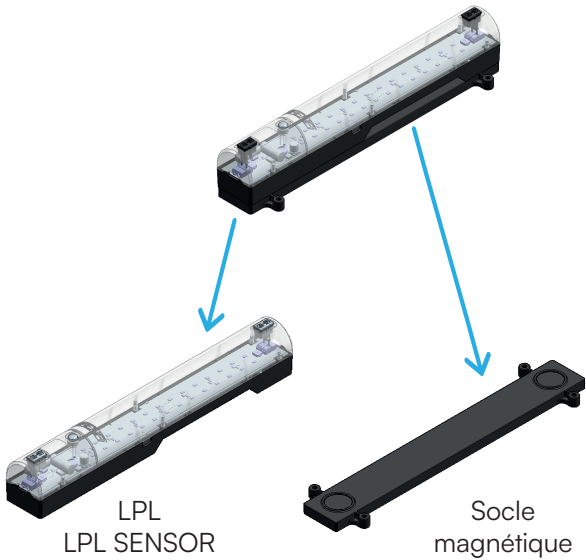


INSTALLATION

Sur les surfaces ferromagnétiques, il n'est pas nécessaire d'installer la base magnétique.

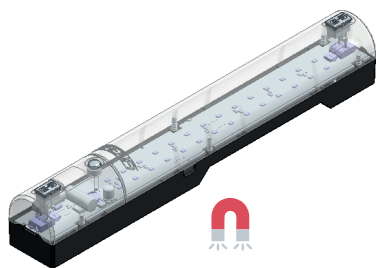

Sur d'autres surfaces, fixer la base magnétique avec 4 vis de Ø 5mm (distances indiquées dans la section dimensionnelle).

NB: installez la base comme indiqué.

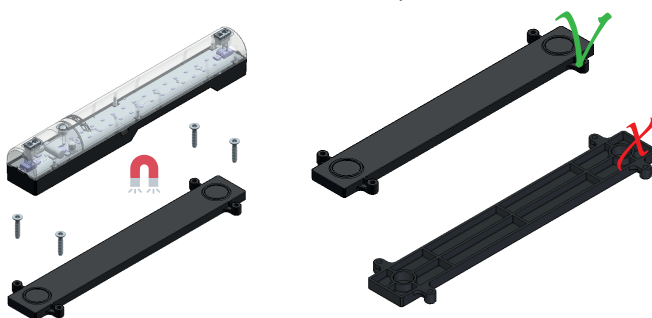

OPÉRATION

LPL 600 - LPL 900

La lampe s'allume automatiquement lorsqu'elle est alimentée.

CAPTEUR LPL 600 - CAPTEUR LPL 900

A chaque mise sous tension, LPL clignotera pendant 15 secondes pour la stabilisation du capteur.

La lampe est équipée d'un capteur qui allume les LED lorsqu'il détecte un mouvement.

Il s'éteindra automatiquement 3 minutes après le dernier mouvement détecté.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Pour connecter et déconnecter les câbles, appuyez simplement sur les boutons de la figure.


CONNEXION EN SÉRIE

Dans les deux versions, il est possible de connecter plusieurs lampes en série à l'aide de câbles d'une section maximale de 1,5 mm² ou à l'aide du bridge fourni via les connecteurs de la figure.


Pour connecter et déconnecter les câbles, appuyez simplement sur les boutons de la figure.

Vérifiez dans le tableau ci-dessous combien de LPL peuvent être connectés en fonction de la version et de la tension.


PUSH

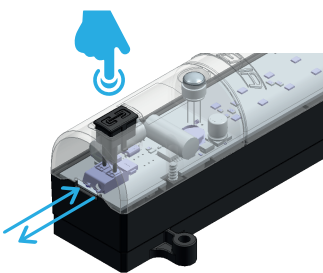

Connexion électrique

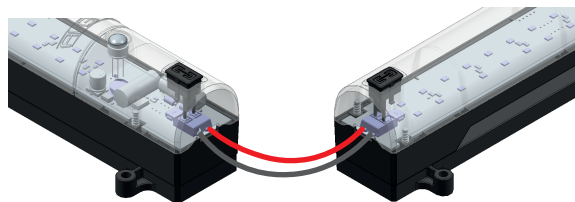

Connexion en série par câbles

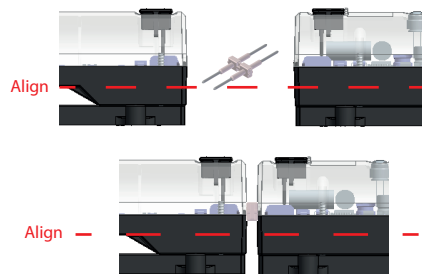

Connexion en série via un bridge

NOMBRE DE LPL POUVANT ÊTRE CONNECTÉS EN SÉRIE					
	12~	24~	12---	24---	48---
LPL600	5	6	6	8	8
LPL900	3	5	3	7	8



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ

ZULASSUNGEN			
UK CA	CE	III	C UL US E534644

DIMENSIONAL

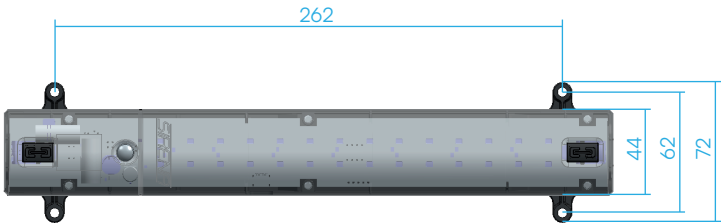
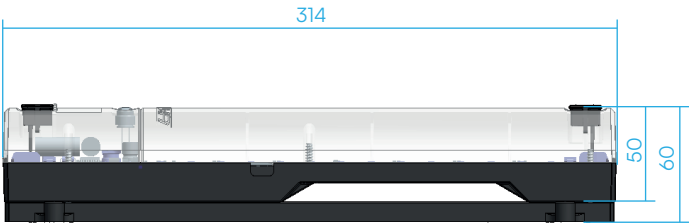


TECHNISCHE DATEN

T	-30°C +50°C	IP	20
Maximale Umgebungslufttemperatur 50°C			


LPL 600 - LPL 600 SENSOR - LPL 900 - LPL 900 SENSOR					
Im V	12~	24~	12~	24~	48~
600	1050mA	660mA	860mA	410mA	210mA
900	1250mA	750mA	1270mA	550mA	210mA

KOMPONENTEN

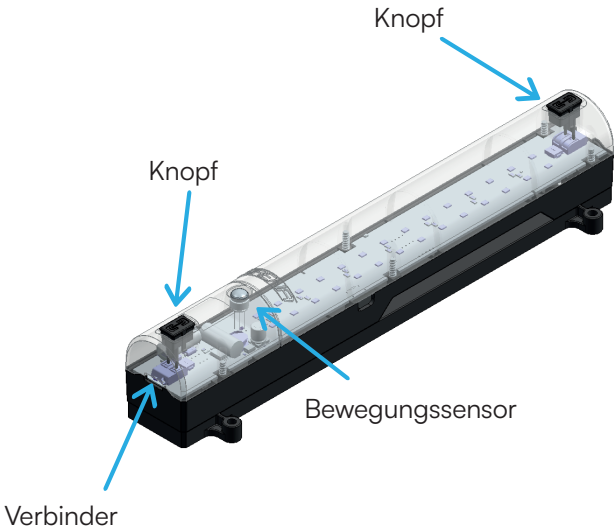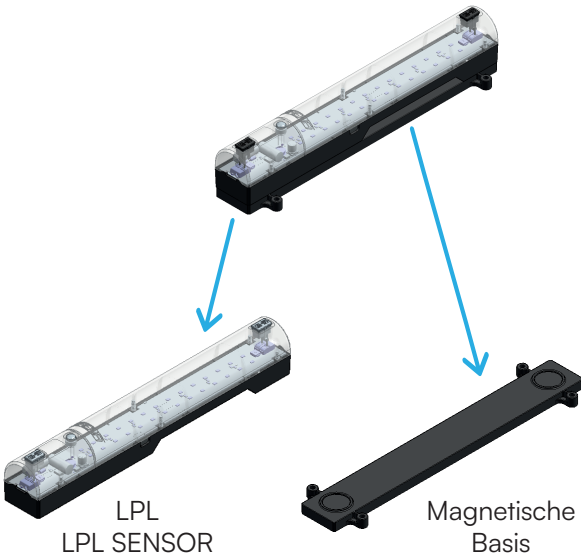


INSTALLATION

Auf ferromagnetischen Oberflächen ist die Montage des Magnetfußes nicht erforderlich.

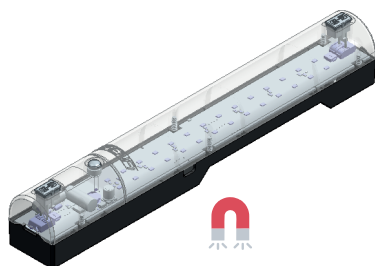

Befestigen Sie auf anderen Oberflächen die Magnetbasis mit 4 Schrauben Ø 5mm (Abstände sind im Abschnitt mit den Abmessungen angegeben).

NB: Installieren Sie die Basis wie abgebildet.

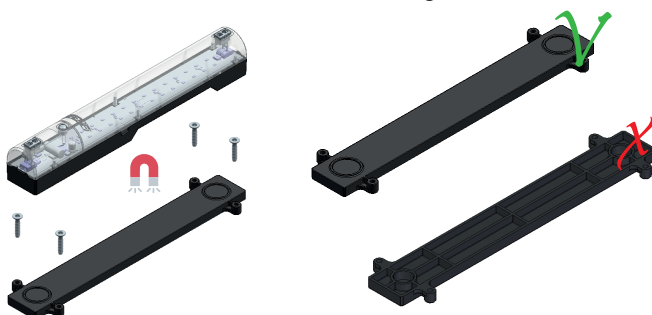

BETRIEB

LPL 600 - LPL 900

Die Lampe schaltet sich automatisch ein, wenn sie mit Strom versorgt wird.

LPL 600 SENSOR - LPL 900 SENSOR

Bei jedem Einschalten blinkt LPL für 15 Sekunden zur Sensorstabilisierung.

Die Lampe ist mit einem Sensor ausgestattet, der die LEDs einschaltet, wenn er eine Bewegung erkennt.

Es schaltet sich 3 Minuten nach der letzten erkannten Bewegung automatisch aus.

NETZANSCHLUSS

Um die Kabel anzuschließen und zu trennen, drücken Sie einfach die Tasten in der Abbildung.


SERIENVERBINDUNG

In beiden Versionen ist es möglich, mehrere Lampen in Reihe zu schalten, indem man Kabel mit einem maximalen Querschnitt von 1,5 mm² verwendet oder die mitgelieferte Bridge über die in der Abbildung gezeigten Anschlüsse verwendet.


Um die Kabel anzuschließen und zu trennen, drücken Sie einfach die Tasten in der Abbildung.

Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, wie viele LPL je nach Version und Spannung angeschlossen werden können.


PUSH

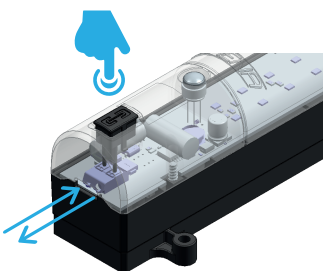

Netzanschluss

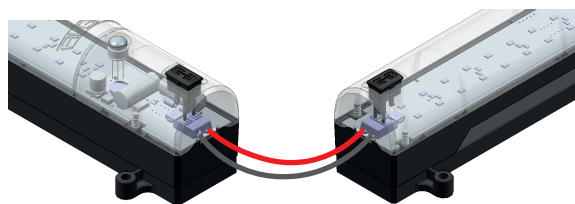

Reihenschaltung
über Kabel

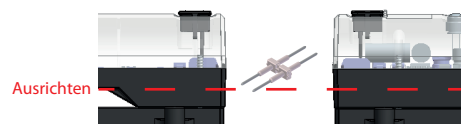

Reihenschaltung über
Bridge

ANZAHL DER LPL, DIE IN REIHE VERBUNDEN WERDEN KÖNNEN					
	12~	24~	12---	24---	48---
LPL600	5	6	6	8	8
LPL900	3	5	3	7	8

SICHERHEITSHINWEISE





DIE INSTALLATION DARF NUR VON FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

APROBACIONES			
UK CA	CE	III	C [®] UL US E534644

DIMENSIONAL

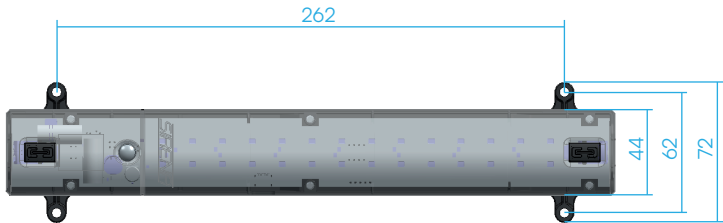
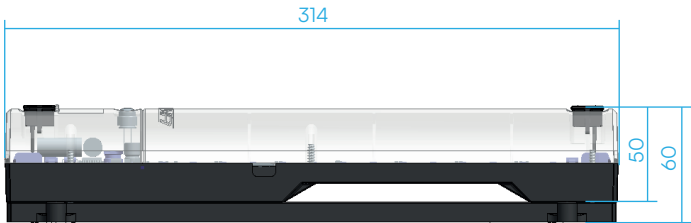


DATOS TÉCNICOS

T	-30°C +50°C	IP	20
Temperatura máxima del aire circundante 50°C			


LPL 600 - LPL 600 SENSOR - LPL 900 - LPL 900 SENSOR					
Im V	12~	24~	12---	24---	48---
600	1050mA	660mA	860mA	410mA	210mA
900	1250mA	750mA	1270mA	550mA	210mA

COMPONENTES

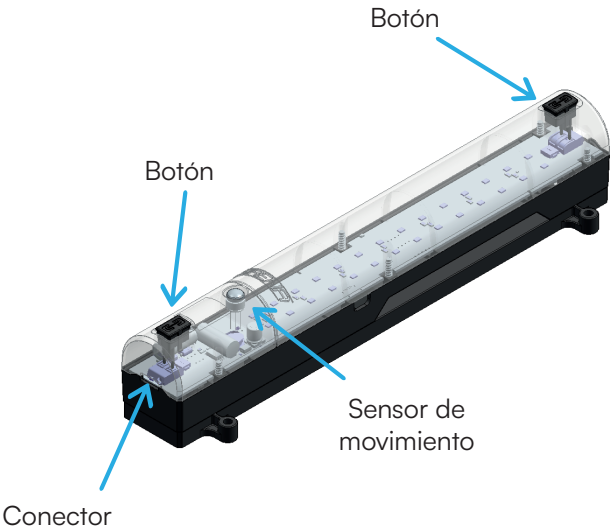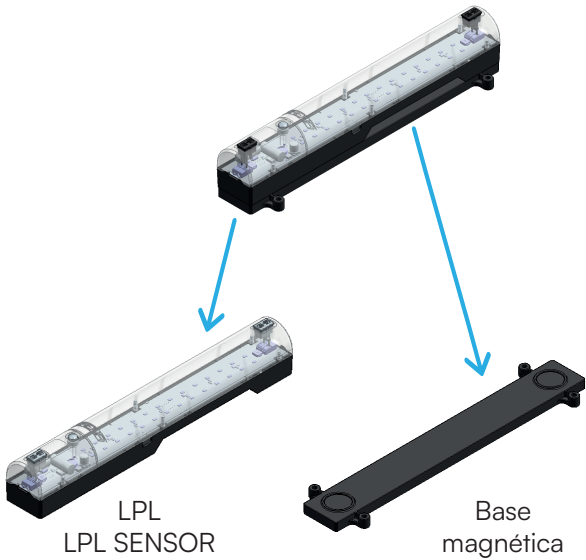


INSTALACIÓN

En superficies ferromagnéticas no es necesario instalar la base magnética.

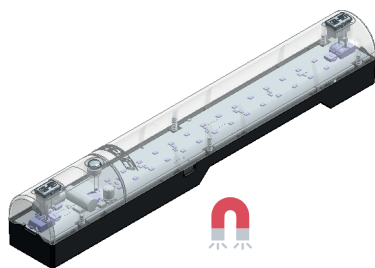

En otras superficies fijar la base magnética con 4 tornillos Ø 5mm (centros indicados en el apartado dimensional).

NB: instale la base como se muestra.

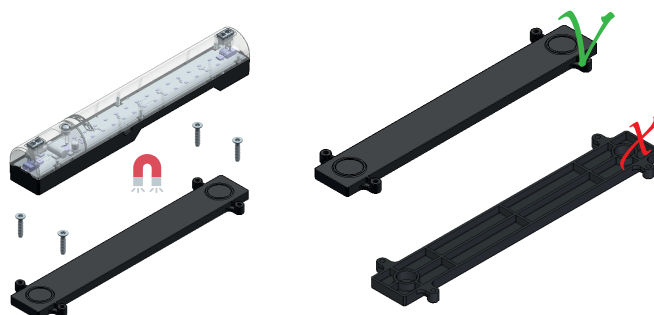

OPERACIÓN

LPL 600 - LPL 900

La lámpara se encenderá automáticamente cuando esté encendida.

SENSOR LPL 600 - SENSOR LPL 900

En cada encendido, LPL parpadeará durante 15 segundos para la estabilización del sensor.

La lámpara está equipada con un sensor que encenderá los LED cuando detecte movimiento.

Se apagará automáticamente después de 3 minutos desde el último movimiento detectado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para conectar y desconectar los cables, simplemente presione los botones en la figura.


CONEXIÓN EN SERIE

En ambas versiones es posible conectar varias lámparas en serie mediante cables de sección máxima de 1,5 mm² o mediante el bridge suministrado mediante los conectores de la figura.


Para conectar y desconectar los cables, simplemente presione los botones en la figura.

Consulte en la siguiente tabla cuántos LPL se pueden conectar según la versión y el voltaje.


PUSH

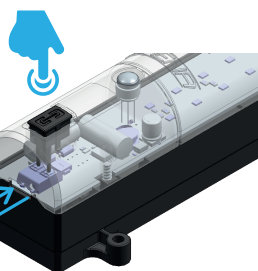

Conexión eléctrica

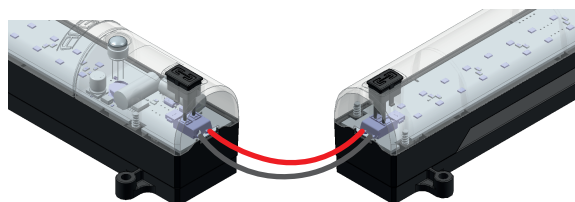

Conexión en serie mediante cables

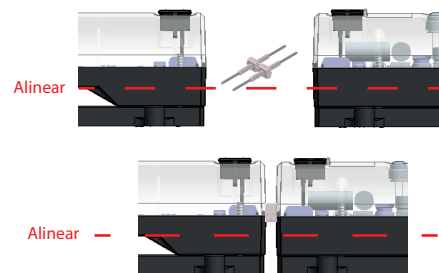

Conexión en serie mediante bridge

NÚMERO DE LPL QUE SE PUEDEN CONECTAR EN SERIE					
	12~	24~	12---	24---	48---
LPL600	5	6	6	8	8
LPL900	3	5	3	7	8

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO